


Geschirrspüler

Gebrauchsanweisung



5. Ihr Gerät im Überblick

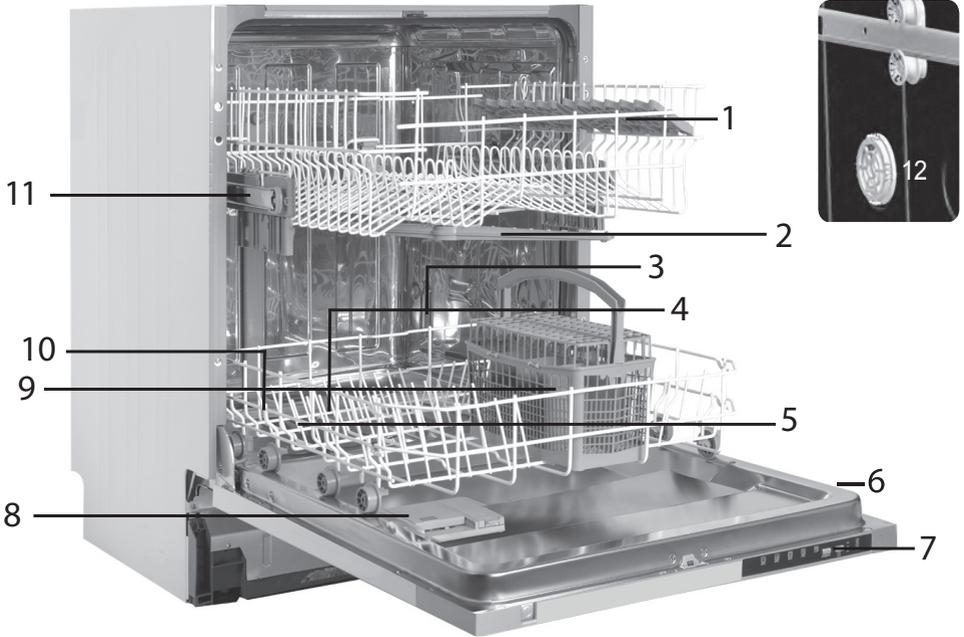

- 1 Oberer Korb mit Geschirrhaltern
- 2 Oberer Sprüharm
- 3 Unterer Korb
- 4 Unterer Sprüharm
- 5 Filter
- 6 Typenschild
- 7 Bedienblende
- 8 Fächer für Spülmittel und Klarspüler
- 9 Besteckkorb
- 10 Salzbehälter
- 11 Schienenstopper oberer Korb
- 12 Aktives Mini-Trocknungssystem.
Mit diesem System wird das Trocknen
des gespülten Geschirrs beschleunigt.

7. Geschirrspüler beladen

Höhenverstellbare Geschirrhalter (Stecksystem)

Gläser und Tassen können unter oder auf die höhenverstellbaren Geschirrhalter gestellt werden.

Die Geschirrhalter lassen sich in 2 verschiedenen Höhen anbringen.

Besteckteile und Küchenutensilien können auch horizontal auf die Geschirrhalter gelegt werden.






Höhe einstellen

Der obere Korb hat einen Mechanismus, mit dem seine Einbauposition nach oben (1) oder unten (2) verlagert werden kann, ohne dass der Korb dazu herausgenommen werden muss.

Fassen Sie den Korb an beiden Seiten. Ziehen Sie den Korb nach oben bzw. drücken Sie ihn nach unten.

Beide Korbseiten müssen die gleiche Höhe erreichen.


Beachten Sie in jedem Fall die zur Verfügung stehende Stauhöhe, bevor Sie den beladenen oberen Geschirrkorb in den Geschirrspüler einschieben!

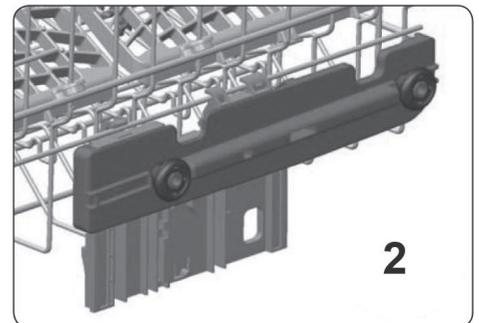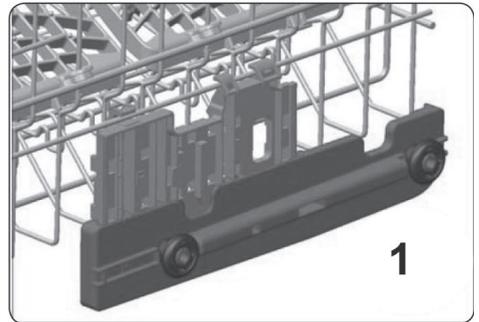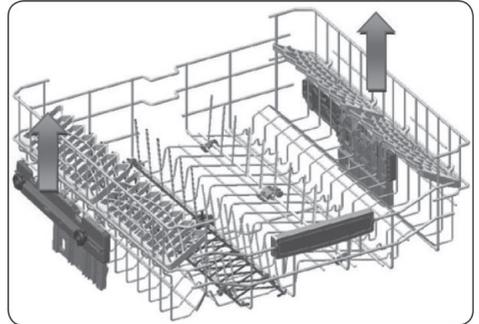


7. Geschirrspüler beladen

7.2 Korbbelastungen

Unterer Korb




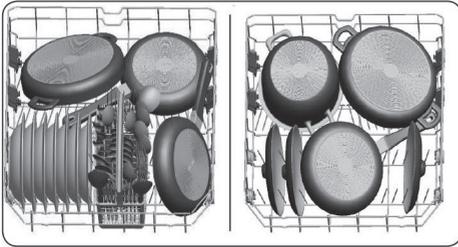


Oberer Korb

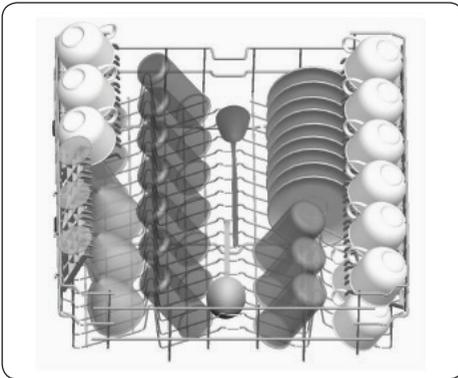

Falsche Beladungen

Falsche Beladung kann zu schlechter Spül- und Trockenleistung führen. Bitte beachten Sie für gute Spülergebnisse die Empfehlungen des Herstellers.

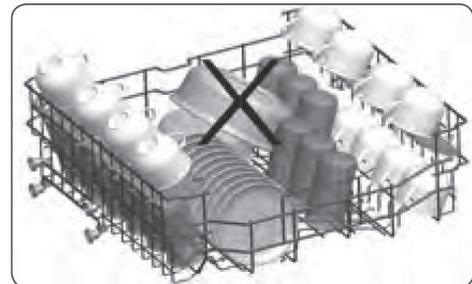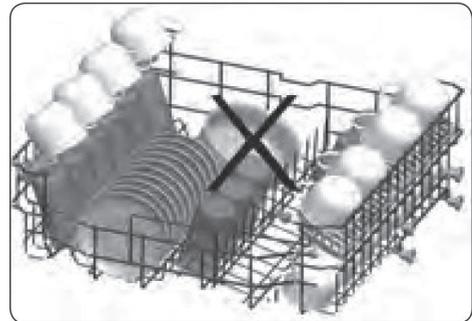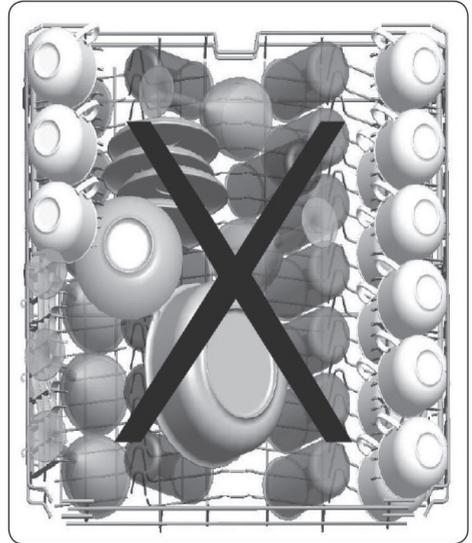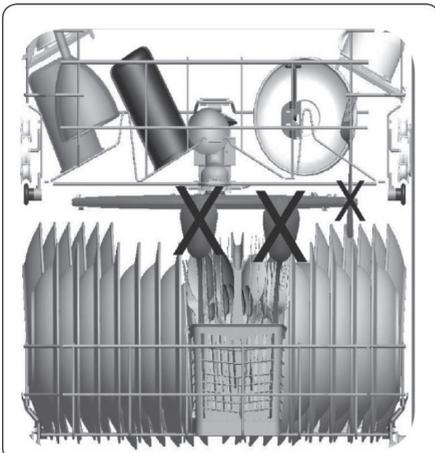

8. Spülprogramme

8.1 Programmtabelle

	Programm	Beschreibung	Verschmutzungsgrad	Spülmittelmenge	Programmdauer (Std:Min)	Stromverbrauch (kWh/Zyklus)	Wasserverbrauch (l/Zyklus)
P1	ECO 45°C	Standardprogramm für normal verschmutztes Geschirr mit reduziertem Energie- und Wasserverbrauch	Mittel	25 cm ³	03:25	0,923	12,0
P2	Intensiv 65°C	Geeignet für stark verschmutztes Geschirr	Stark	25 cm ³	01:57	1,700	17,2
P3	HygienePRO 70°C	Geeignet für stark verschmutztes Geschirr, das hygienisches Spülen erfordert.	Stark	25 cm ³	02:07	1,900	16,0
P4	Gastro50 65°C 50 min	Geeignet zur schnellen Reinigung von normal verschmutztem Geschirr.	Mittel	25 cm ³	00:50	1,100	12,0
P5	Gläser 40°C 30 Min.	Geeignet zur schnellen Reinigung von leicht verschmutztem Geschirr.	Leicht	25 cm ³	00:30	0,740	12,4
P6	Vorspülen	Geeignet zum Abspülen von Geschirr, das erst später gespült werden soll.	Leicht	-	00:15	0,020	4,5

- Die Programmdauer kann sich je nach Geschirrmenge, Wassertemperatur, Umgebungstemperatur und ausgewählten Zusatzfunktionen ändern.
- Die für andere als das ECO-Programm angegebenen Werte sind nur Richtwerte.
- Das ECO-Programm dient zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr, da es für diese Verwendung das effizienteste Programm im Hinblick auf seinen kombinierten Energie- und Wasserverbrauch ist. Darüber hinaus wird es zur Beurteilung der Einhaltung der Ökodesign-Gesetzgebung der EU verwendet.
- Das Spülen von Geschirr in einer Haushaltsgeschirrspülmaschine verbraucht in der Gebrauchsphase in der Regel weniger Energie und Wasser als das Spülen von Hand, wenn die Maschine nach den Anweisungen des Herstellers benutzt wird.
- Verwenden Sie bei Kurzprogrammen nur pulverförmiges Spülmittel.
- Kurzprogramme beinhalten keinen Trocknungsschritt.
- Zur Unterstützung der Trocknung sollten Sie die Tür nach Abschluss des Programmes leicht öffnen.



HINWEIS: Gemäß den EU-Verordnungen 1016/2010 und 1059/2010 dürfen die Energieverbrauchswerte des ECO-Programms abweichen. Die Programmtabelle entspricht den Verordnungen 2019/2022 und 2017/2022.

9. Bedienung



- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Programmwahltaste
- 3 Display
- 4 Taste für Startzeitverzögerung
- 5 Taste Halbe Ladung
- i Anzeige "Halbe Ladung"
- ii Warnanzeige "Regeneriersalz nachfüllen"
- iii Warnanzeige "Klarspüler nachfüllen"

1 Ein-/Aus-Taste

Schalten Sie die Maschine durch Drücken der **Ein-/Aus-Taste (1)** ein. Wenn die Maschine eingeschaltet ist, wird „-“ auf dem **Display (3)** angezeigt.

2 Programmwahltaste

Wählen Sie durch Drücken der **Programmwahltaste (2)** ein passendes Programm für Ihr Geschirr aus. Das Programm startet automatisch, wenn die Gerätetür geschlossen wird.

3 Display

Das **Display (3)** zeigt abwechselnd die Nummer und die Gesamtzeit des gewählten Programms sowie die verbleibende Betriebszeit an.

4 Taste für Startzeitverzögerung

Drücken Sie zum Verzögern der Startzeit eines Programmes um 1 bis 19 Stunden die **Taste für Startzeitverzögerung (4)**. Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird die Startzeit um 1 Stunde verzögert; durch weiteres Drücken erhöht sich die Verzögerungszeit. Drücken Sie zum Ändern oder Abbrechen der verzögerten Startzeit die **Taste für Startzeitverzögerung (4)**. Wenn Sie die Maschine ausschalten, während der Verzögerungstimer aktiv ist, wird die Verzögerungszeit aufgehoben.

5 Taste für halbe Ladung

Drücken Sie zum Reduzieren der Programmdauer und folglich zur Verringerung des Energie- und Wasserverbrauchs die **Taste für halbe Ladung (5)**.

i Anzeige "Halbe Ladung"

Bei gewählter Option "Halbe Ladung" leuchtet die **Anzeige Halbe Ladung (i)**.

ii Warnanzeige „Regeneriersalz nachfüllen“

Wenn sich nicht genügend Salz im Behälter befindet, zeigt die **Warnanzeige „Regeneriersalz nachfüllen“ (ii)** an, dass der Salzbehälter leer ist.

iii Warnanzeige „Klarspüler nachfüllen“

Wenn sich nicht genügend Klarspüler im Behälter befindet, zeigt die **Warnanzeige „Klarspüler nachfüllen“ (iii)** an, dass der Behälter für Klarspüler leer ist.




HINWEIS: Wenn Sie sich entscheiden, das ausgewählte Programm nicht zu starten, beachten Sie die Abschnitte „Programm ändern“ und „Programm abbrechen“.

9. Bedienung

9.1 Programm ändern

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, wenn Sie ein Programm während des Betriebs ändern möchten:

- ▶ Öffnen Sie die Gerätetür.
- ▶ Drücken Sie zur Auswahl eines neuen Programmes die **Programmwahl taste (2)**.

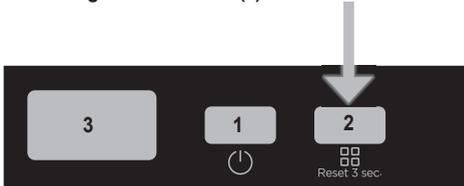

Nach Schließen der Gerätetür wird das neue Programm an der Stelle fortgesetzt, an der das alte Programm unterbrochen wurde.



HINWEIS: Vermeiden Sie, dass Wasser herausspritzt, indem Sie die Gerätetür zunächst nur einen Spalt weit öffnen.

9.2 Programm abbrechen


Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, wenn Sie ein Programm während des Betriebs abbrechen möchten:

- ▶ Öffnen Sie die Gerätetür.

Das zuletzt ausgewählte Programm wird im **Display (3)** angezeigt

- ▶ Drücken und halten Sie die **Programmwahl taste (2)** für 3 Sekunden.

Nach Ablauf dieser 3 Sekunden erscheint "1" im **Display (3)**.

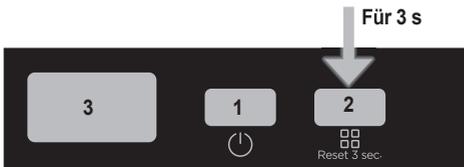

- ▶ Schließen Sie die Gerätetür.

Das Abpumpen beginnt nach Schließen der Gerätetür und wird 30 Sekunden lang fortgesetzt.


Ein Summer ertönt 5x, wenn ein Programm abgebrochen wird.

9.3 Maschine ausschalten

"0" wird auf dem Display angezeigt, wenn ein Programm abgeschlossen ist. Zudem werden 5 Signaltöne ausgegeben.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, wenn Sie das Gerät nach Programmende ausschalten möchten:

- ▶ Drücken Sie **Ein-/Aus-Taste (1)**.

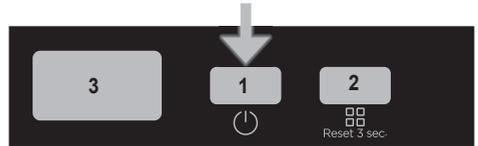

- ▶ Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie den Stecker heraus und drehen Sie den Wasserhahn zu.



HINWEIS: Öffnen Sie die Tür nicht vor Abschluss eines Programmes.



HINWEIS: Halten Sie die Gerätetür nach Abschluss eines Programmes zum schnelleren Trocknen leicht geöffnet.



HINWEIS: Falls die Gerätetür geöffnet wird oder ein Stromausfall eintritt, setzt die Maschine das Programm fort, sobald die Tür wieder geschlossen wird oder der Stromausfall vorüber ist.



HINWEIS: Falls während des Trocknens ein Stromausfall eintritt oder die Gerätetür geöffnet wird, endet das Programm.

Das Gerät ist dann zur Auswahl eines neuen Programmes bereit.

9. Bedienung

9.4 Summer einrichten


Gehen Sie zum Ändern des Summergeräuschpegels wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie die Gerätetür.
- ▶ Drücken Sie **Programmwahl taste (2)** und **Taste für Startzeitverzögerung (4)** gleichzeitig für 3 s.



Wenn die Toneinstellung erkannt wird, ertönt ein langer Summer und das **Display (3)** zeigt den zuletzt eingestellten Pegel von „S0“ bis „S3“ an.

- ▶ Zum Senken der Summerlautstärke drücken Sie die **Programmwahl taste (2)**.
- ▶ Zum Steigern der Summerlautstärke drücken Sie die **Taste für Startzeitverzögerung (4)**.

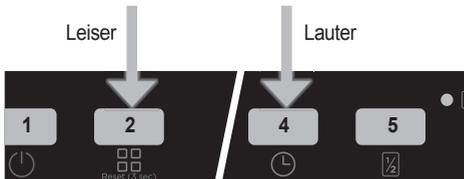

- ▶ Zum Speichern der gewählten Summerlautstärke schalten Sie das Gerät aus.

„S0“ bedeutet, dass keine Tonausgabe erfolgt.




Die Werkseinstellung ist „S3“.

9.5 Energiesparmodus

Gehen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren des Energiesparmodus wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie die Gerätetür.
- ▶ Drücken Sie **Taste für Startzeitverzögerung (4)** und **Taste für halbe Ladung (5)** gleichzeitig für 3 s.

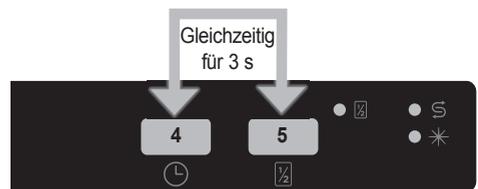

Nach 3 Sekunden zeigt das **Display (3)** die letzte Einstellung, „IL1“ oder „ILO“, an.

Wenn der Energiesparmodus **aktiviert** ist, wird „IL1“ angezeigt. In diesem Modus schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten ohne Aktivität aus, um Energie zu sparen.

Bei deaktiviertem Energiesparmodus wird „ILO“ angezeigt. Wenn der Energiesparmodus **deaktiviert** ist, bleibt das Gerät eingeschaltet, sofern es nicht vom Benutzer ausgeschaltet wird.

- ▶ Schalten Sie das Gerät aus, um die gewählte Einstellung zu speichern.



In Werkseinstellung ist der Energiesparmodus aktiv.

9.6 Floorlight (modellabhängig)

Floorlight	Geräte-Status
Grün, dauerleuchtend	Das Gerät führt ein Programm aus.
Grün, blinkend	Ein Programm wurde abgebrochen.
Grün, schnell blinkend	Das Gerät ist gestört. Siehe Abschnitt „Automatische Fehlerwarnungen und Abhilfemaßnahme“.
Die LED geht aus	Ein Programm ist beendet.